


# Схема электрооборудования ГАЗ-2410

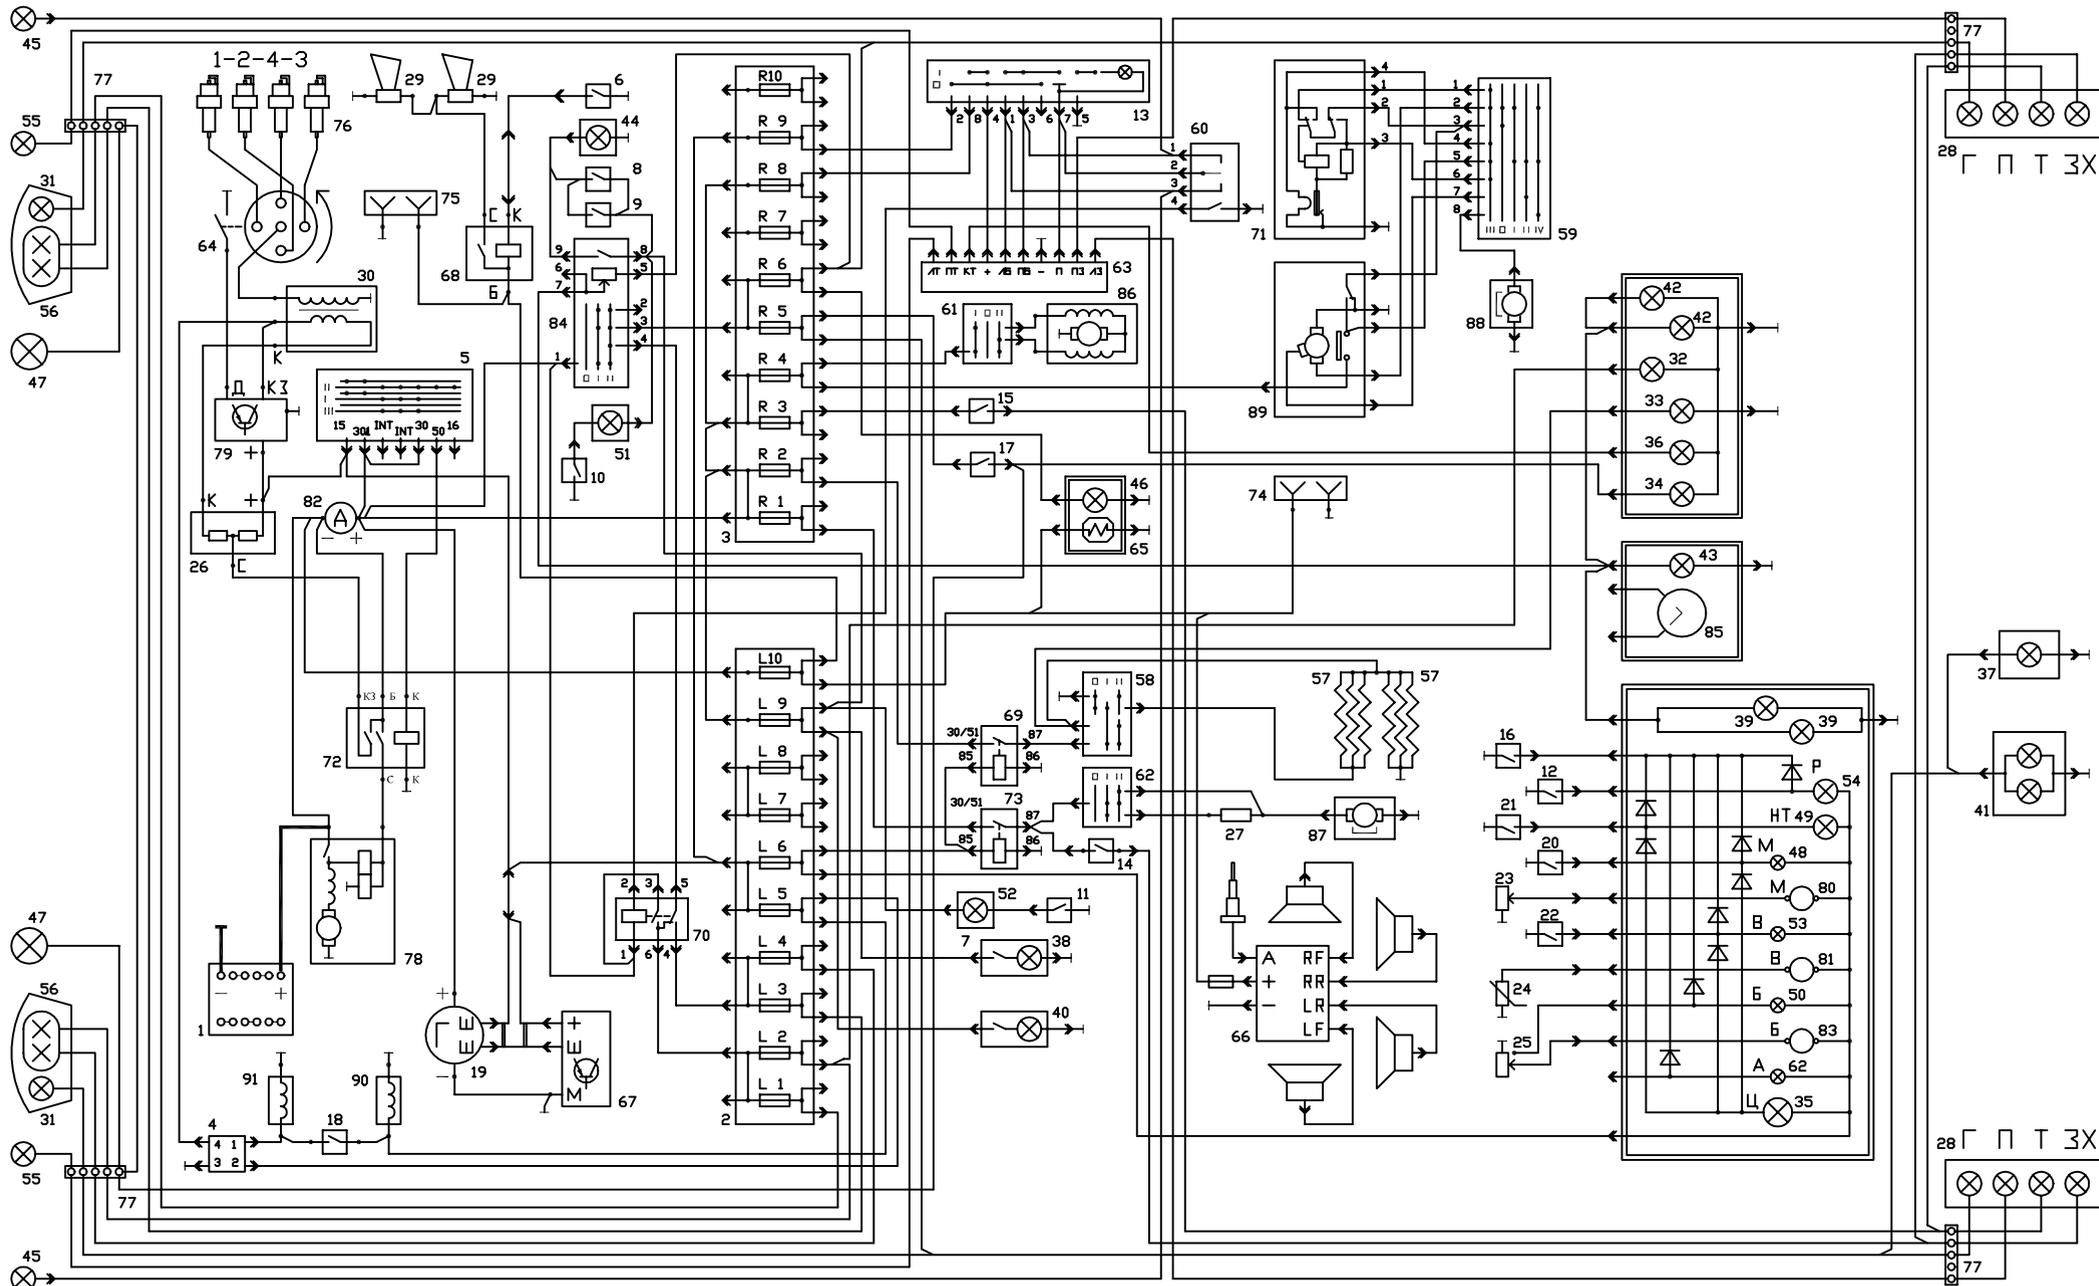

1 - аккумуляторная батарея;  
2 - блок предохранителей левый;  
3 - блок предохранителей правый;  
4 - блок управления системы ЭПХХ;  
5 - выключатель зажигания и стартера;  
6 - выключатель звуковых сигналов;  
7 - выключатель лампы освещения вещевого ящика;  
8 - выключатель лампы плафона левый;  
9 - выключатель лампы плафона правый;  
10 - выключатель лампы сигнализатора открытой левой двери;  
11 - выключатель лампы сигнализатора открытой правой двери;  
12 - выключатель лампы сигнализатора стояночного тормоза;  
13 - выключатель ламп аварийной сигнализации;  
14 - выключатель ламп света заднего хода;  
15 - выключатель ламп стоп-сигнала;  
16 - выключатель проверки ламп сигнализаторов комбинации приборов;  
17 - выключатель противотуманных фар;  
18 - выключатель системы ЭПХХ;  
19 - генератор;  
20 - датчик сигнализатора аварийного давления масла;  
21 - датчик сигнализатора неисправности рабочих тормозов;  
22 - датчик сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости;  
23 - датчик указателя давления масла;  
24 - датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;  
25 - датчик указателя уровня топлива;  
26 - добавочный резистор системы зажигания;  
27 - добавочный резистор электродвигателя вентилятора отопителя;  
28 - задний фонарь;  
29 - звуковые сигналы;  
30 - катушка зажигания;  
31 - лампа габаритного света в фаре;  
32 - лампа сигнализатор дальнего света фар;  
33 - лампа сигнализатор обогрева заднего стекла;  
34 - лампа сигнализатор противотуманных фар;  
35 - лампа дублер сигнализаторов аварийных режимов;  
36 - лампа дублер указателя поворота;  
37 - лампа освещения багажника;  
38 - лампа освещения вещевого ящика;  
39 - лампа освещения комбинации приборов;  
40 - лампа освещения моторного отсека;  
41 - лампа освещения номерного знака;  
42 - лампа освещения спидометра;  
43 - лампа освещения часов;  
44 - лампа плафона в салоне;  
45 - лампа повторителя указателя поворота;

46 - лампа прикуривателя;  
47 - лампа противотуманной фары;  
48 - лампа сигнализатора аварийного давления масла;  
49 - лампа сигнализатора неисправности рабочих тормозов;  
50 - лампа сигнализатора остатка топлива в баке;  
51 - лампа сигнализатора открытой левой двери;  
52 - лампа сигнализатора открытой правой двери;  
53 - лампа сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости;  
54 - лампа сигнализатора стояночного тормоза;  
55 - лампа указателя поворота;  
56 - лампа фары;  
57 - нагревательные элементы заднего стекла;  
58 - переключатель обогрева заднего стекла;  
59 - переключатель стеклоочистителя ветрового стекла;  
60 - переключатель указателей поворота;  
61 - переключатель электродвигателя антенны;  
62 - переключатель электродвигателя вентилятора отопителя;  
63 - прерыватель указателей поворота;  
64 - прерыватель(датчик)-распределитель зажигания;  
65 - прикуриватель;  
66 - радиоприемник;  
67 - регулятор напряжения генератора;  
68 - реле звуковых сигналов;  
69 - реле обогрева заднего стекла;  
70 - реле переключения фар;  
71 - реле прерывистой работы стеклоочистителя;  
72 - реле стартера;  
73 - реле электродвигателя вентилятора отопителя;  
74 - розетка в салоне;  
75 - розетка подкапотная;  
76 - свеча зажигания;  
77 - соединительная панель;  
78 - стартер;  
79 - транзисторный коммутатор системы зажигания;  
80 - указатель давления масла;  
81 - указатель температуры охлаждающей жидкости;  
82 - указатель тока (амперметр);  
83 - указатель уровня топлива;  
84 - центральный переключатель света;  
85 - часы;  
86 - электродвигатель антенны;  
87 - электродвигатель вентилятора отопителя;  
88 - электродвигатель омывателя ветрового стекла;  
89 - электродвигатель стеклоочистителя ветрового стекла;  
90 - электромагнитный клапан разбалансировки поплавковой камеры;  
91 - электромагнитный клапан системы ЭПХХ;