


Схема электрооборудования ГАЗ-2410

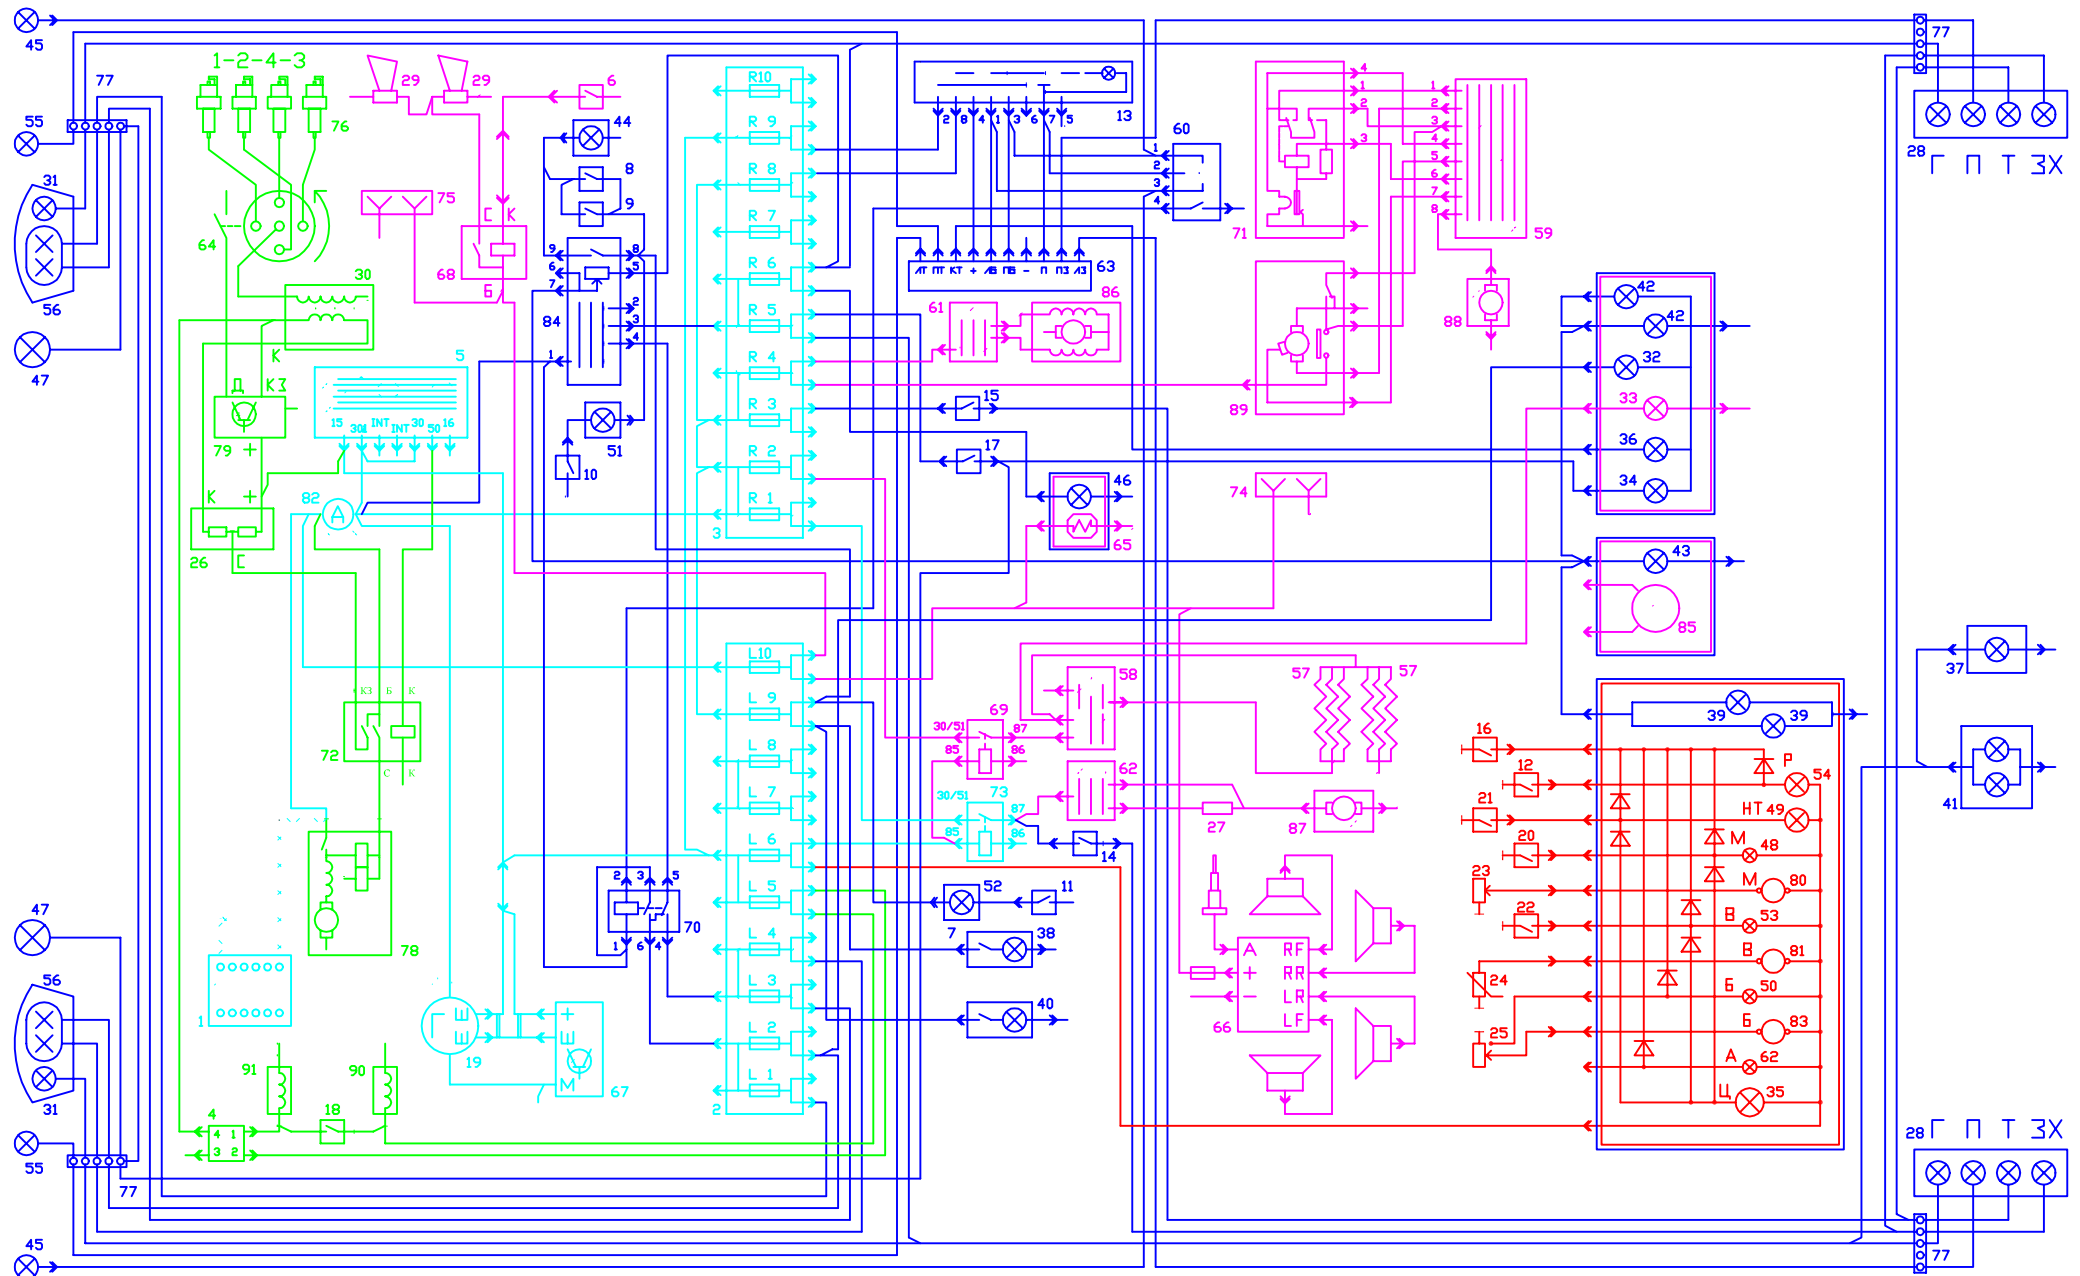

1 - аккумуляторная батарея;
2 - блок предохранителей левый;
3 - блок предохранителей правый;
4 - блок управления системы ЭПХХ;
5 - выключатель зажигания и стартера;
6 - выключатель звуковых сигналов;
7 - выключатель лампы освещения вещевого ящика;
8 - выключатель лампы плафона левый;
9 - выключатель лампы плафона правый;
10 - выключатель лампы сигнализатора открытой левой двери;
11 - выключатель лампы сигнализатора открытой правой двери;
12 - выключатель лампы сигнализатора стояночного тормоза;
13 - выключатель ламп аварийной сигнализации;
14 - выключатель ламп света заднего хода;
15 - выключатель ламп стоп-сигнала;
16 - выключатель проверки ламп сигнализаторов комбинации приборов;
17 - выключатель противотуманных фар;
18 - выключатель системы ЭПХХ;
19 - генератор;
20 - датчик сигнализатора аварийного давления масла;
21 - датчик сигнализатора неисправности рабочих тормозов;
22 - датчик сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости;
23 - датчик указателя давления масла;
24 - датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
25 - датчик указателя уровня топлива;
26 - добавочный резистор системы зажигания;
27 - добавочный резистор электродвигателя вентилятора отопителя;
28 - задний фонарь;
29 - звуковые сигналы;
30 - катушка зажигания;
31 - лампа габаритного света в фаре;
32 - лампа сигнализатор дальнего света фар;
33 - лампа сигнализатор обогрева заднего стекла;
34 - лампа сигнализатор противотуманных фар;
35 - лампа дублер сигнализаторов аварийных режимов;
36 - лампа дублер указателя поворота;
37 - лампа освещения багажника;
38 - лампа освещения вещевого ящика;
39 - лампа освещения комбинации приборов;
40 - лампа освещения моторного отсека;
41 - лампа освещения номерного знака;
42 - лампа освещения спидометра;
43 - лампа освещения часов;
44 - лампа плафона в салоне;
45 - лампа повторителя указателя поворота;

46 - лампа прикуривателя;
47 - лампа противотуманной фары;
48 - лампа сигнализатора аварийного давления масла;
49 - лампа сигнализатора неисправности рабочих тормозов;
50 - лампа сигнализатора остатка топлива в баке;
51 - лампа сигнализатора открытой левой двери;
52 - лампа сигнализатора открытой правой двери;
53 - лампа сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости;
54 - лампа сигнализатора стояночного тормоза;
55 - лампа указателя поворота;
56 - лампа фары;
57 - нагревательные элементы заднего стекла;
58 - переключатель обогрева заднего стекла;
59 - переключатель стеклоочистителя ветрового стекла;
60 - переключатель указателей поворота;
61 - переключатель электродвигателя антенны;
62 - переключатель электродвигателя вентилятора отопителя;
63 - прерыватель указателей поворота;
64 - прерыватель(датчик)-распределитель зажигания;
65 - прикуриватель;
66 - радиоприемник;
67 - регулятор напряжения генератора;
68 - реле звуковых сигналов;
69 - реле обогрева заднего стекла;
70 - реле переключения фар;
71 - реле прерывистой работы стеклоочистителя;
72 - реле стартера;
73 - реле электродвигателя вентилятора отопителя;
74 - розетка в салоне;
75 - розетка подкапотная;
76 - свеча зажигания;
77 - соединительная панель;
78 - стартер;
79 - транзисторный коммутатор системы зажигания;
80 - указатель давления масла;
81 - указатель температуры охлаждающей жидкости;
82 - указатель тока (амперметр);
83 - указатель уровня топлива;
84 - центральный переключатель света;
85 - часы;
86 - электродвигатель антенны;
87 - электродвигатель вентилятора отопителя;
88 - электродвигатель омывателя ветрового стекла;
89 - электродвигатель стеклоочистителя ветрового стекла;
90 - электромагнитный клапан разбалансировки поплавковой камеры;
91 - электромагнитный клапан системы ЭПХХ;